



### 注意事项

- ①本产品内置锂电池，请在使用前按照用户使用手册进行操作。
  - 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；
  - 在取出电池时，器具必须断电；
  - 电池应安全地处理。
- ②取出电池步骤：1.拧下底壳；2.使用十字螺丝刀拧出螺丝；3.取出内壳；4.拆下电池。
- ③误食驱蚊液将对用户身体健康造成危害。
- ④本产品仅供室外使用。请勿触摸加热芯，防止烫伤。

产品参数 户外露营驱蚊器

产品型号：Max3

产品尺寸：120mm\*120mm\*180mm

产品重量：660g

输入参数：9V=2A/12V=2A

输出参数：9V=2A/12V=2A

电池容量：13400mAh

### 售后申明

- ① 机器质保期1年，质保期内且正常使用情况下发生故障，我司予以免费维修或调换配件。
- ② 质保期内，因外力或使用不当，包括供电不正常及自然灾害造成产品损坏，不予免费维修。

### 产品保修卡

产品型号：\_\_\_\_\_ 出厂编号：\_\_\_\_\_

生产日期：\_\_\_\_\_ 购买日期：\_\_\_\_\_

用户姓名：\_\_\_\_\_ 用户电话：\_\_\_\_\_

※请在购机时正确填写保修卡，方可有效。

执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.81-2014

ICECO  
户外露营驱蚊器

使用手册


### 产品使用注意事项

- ①首次使用产品或长时间存放时，请立即给产品充电。
- ②请将产品存放于儿童接触不到的地方（10岁以下儿童请在成人监督下使用）。
- ③请勿自行拆卸、改装或修理产品。
- ④请勿拆卸、改装充电电池，造成着火、泄露、发热或者破裂，可能会对人身产生危害。
- ⑤在潮湿的环境（如浴室）或水浸中使用要小心，如接触到水，请停止使用。
- ⑥如果充电过程中出现温度升高或外观变形，请停止使用并联系客服中心。
- ⑦请勿在高温环境中使用，如靠近火源或加热设备，可能会引起着火或爆炸。
- ⑧请在可接受环境温度范围（-10℃~40℃）内使用本产品。请勿在阳光直射的车辆中使用或存放，可能会导致故障或爆炸。
- ⑨请勿在地毯或毛毯上对产品进行充电，可能会产生易燃状态。
- ⑩如果产品掉落或者受到冲击，产品内部可能会损坏。

### 请小心使用驱蚊液

- ①请勿在密闭空间内使用，请确保在通风良好的环境下使用。
- ②在使用过程中，不要用毛毯或床上用品盖住它，可能会起火。
- ③产品不工作时，请勿将他斜放或倒置。
- ④不得将产品用于除预定使用方法外的其他用途。且器具只能使用推荐的蒸发介质，使用其他介质可能产生毒性或发生火灾。
- ⑤请勿在家具、窗帘、沙发等易燃物品附近使用。
- ⑥请存放在儿童接触不到的地方。
- ⑦请在儿童接触不到的地方使用，使用完后的驱蚊液，请放置在儿童接触不到的地方。
- ⑧触摸驱蚊液后，请洗手。
- ⑨吸入除虫菊酯后，可能会出现打喷嚏、哮喘、头晕、耳鸣、恶心等中毒症状。如果您出现中毒症状，请立即停止使用产品。请勿在密闭空间内使用，请确保通风环境下使用。
- ⑩当加热芯工作时，请勿将金属放在加热芯中。
- ⑪操作时，请确保产品垂直放置，请勿倾斜或倒置使用本产品。
- ⑫请注意，如果驱蚊液挥发的物质被风、风扇或通风设备吹散时，会导致驱蚊效果变差。

### 产品组成构架

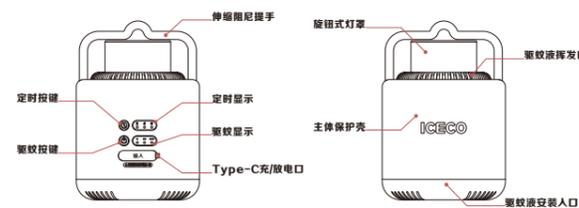

电池指示灯	充电	
🔴 ○ ○	5%~25%	闪烁
🔴 🔴 ○	25%~65%	
🔴 🔴 🔴	65%~99%	
🔴 🔴 🔴	充电完成	停止



### 产品操作说明

- ①顶部为无级旋钮灯，旋转灯罩，即可控制灯开关及明暗。
- ②定时按键为定时功能，进行驱蚊定时：
  - 长按定时按键，2h定时指示灯亮起，并进入2h定时中；
  - 按按键一次，进入4h定时中，产品进入4h定时中；
  - 按按键两次，进入8h定时功能，产品进入8h定时中；
  - 后续按按键，将会在2h、4h、8h定时之间来回切换；
  - 长按定时按键，关闭定时功能。
- ③驱蚊按键为驱蚊功能档位开关：
  - 长按开关按键，一档指示灯亮起，进入一档模式；
  - 按按键一次，二档指示灯亮起，进入二档模式；
  - 按按键两次，三档指示灯亮起，进入三档模式；
  - 后续按按键，将会在一档、二档、三档之间来回切换；
  - 长按开关按键，关闭驱蚊功能。
- ④本产品可在充电的情况下使用，但请确保在通风的情况下使用产品。
- ⑤请勿倒置或倾斜使用产品。